

Les pintures, independentment de les marques, mides i colors les podem classificar en dos grans grups:

○ PINTURES ACRÍLIQUES

Les eines, mans i terra es netegen amb aigua. Aquestes pintures s'utilitzen principalment en el pintat i decoració de parets.




○ PINTURES SINTÈTIQUES

La neteja es fa amb aiguarràs o dissolvent universal. S'utilitzen per a la decoració de superfícies de fusta i superfícies metàl·liques en interior i exterior d'edificis.



Els resultats que obtinguem dependran bàsicament de:

- Preparar tot el necessari abans de començar a pintar.
- Qualitat de la pintura.
- Il·lumiació pel que estem fent.

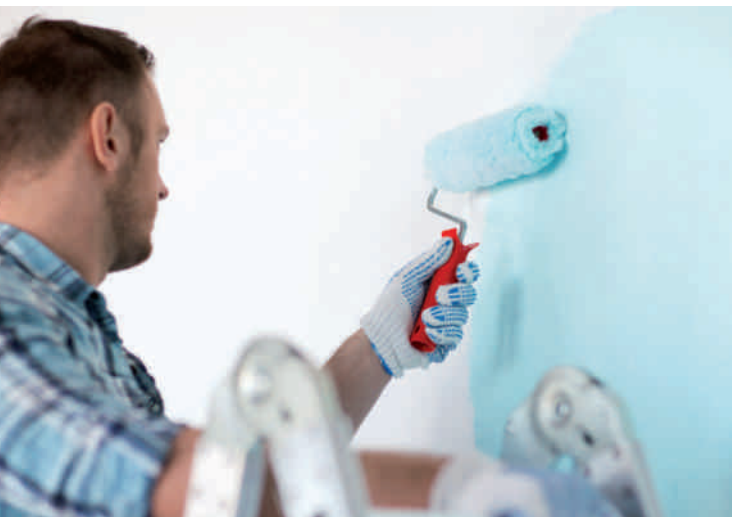

Recorda: Bricolatge és l'estalvi i la satisfacció de fer-ho tu mateix

Si tens algun dubte en temes de bricolatge, consulta als professionals de les Ferreteries Agremiades de Catalunya



Gremi de Ferreteria de Catalunya

CCAM
Consorci de Comerç,
Artesania i Moda
de Catalunya

 Generalitat de Catalunya



Si vols més informació
www.gremideferreteria.org



AMB QUÈ ET PUC AJUDAR?

Consells pràctics PINTURA



Experiència de qualitat



Gremi de Ferreteria de Catalunya

www.gremideferreteria.org



Rotllo de paper ondulat, de plàstic o diaris vells per a la protecció del terra, de les restes de pintura vella que caiguin, guix, pols o possible degoteig quan estiguem pintant.



Espàtula per retirar part de la pintura vella que pugui estar en mal estat. Aquesta mateixa la utilitzarem per aplicar massilla en la restauració de desperfectes de la paret.



Tac d'esmeril per polir la paret a la zona on hem posat la massilla, aconseguint que quedi la paret el més llisa possible, evitant així, que es noti quan estigui pintada.



Massilla plàstica per a reparar les irregularitats de la paret; ratllades, cops, esquerdes, forats de tacs de fixació, etc.



Cinta krepp, per protegir marcs, finestres, sòcols, mecanismes elèctrics, etc.

Ens permet pintar amb seguretat les parets i no pintar les zones no desitjades. Són cintes amb adhesiu suau per facilitar la seva retirada quan hem pintat i no deixar empremtes.

QUÈ NECESSITEM PER A PINTAR PARETS?



Pinzell o brotxa per fer retocs, pintar racons i zones de difícil accés amb el rodet.



Rodet de llana o fibra sintètica per a superfícies poroses.



Allargador prolongador de rodets per facilitar el pintat de les zones altes sense necessitat d'escales. Normalment són pals telescòpics i ens permet ajustar-lo a la nostra mida.



Cubeta per pintura plàstica amb escorredor de rodets per repartir la pintura uniformement i evitar el degoteig innecessari.



Escala d'alumini per facilitar el pintat de les zones més altes. Per a ús domèstic es fabriquen des de 3 a 8 esglaons.

Seleccionarem la que s'adapti millor a l'altura de les nostres parets i sostres.

Pintura antihumitat, tractament especial per a parets amb humitat.



En la mesura del possible hem d'eliminar l'origen que produeix aquesta humitat (possible fugida d'alguna canonada d'aigua pròpia o del veí).

Abans d'aplicar cap producte, netejarem la paret adequadament eliminant tota resta de pintura vella o guix mort que dificulti l'adherència.

Una orientació sobre els quilos de pintura que necessitem la tenim sabent que el rendiment d'una bona pintura plàstica és de l'ordre de 10 metres quadrats de paret per 1 kg. de pintura.



La qualitat de la pintura es tradueix per la capacitat de cobriment.

Eviteu pintures molt barates, cobreixen bastant menys, haureu d'agafar més quilos i probablement us sortirà més car.

Amb tot el necessari a punt, ens disposarem a aplicar la pintura.